



SÜRME

Taraklı mala yardımıyla yaklaşık 1 m2 alana yapıştırma harcını yayın. Yapıştırıcının hızlı kuruma hızı nedeniyle daha geniş bir alana **yayılmamalıdır**. Katman kalınlığı 2 mm civarında olmalıdır. Duvarın üstünden başlamanız ve aşağıya doğru ilerlemeniz önerilir.



YAPIŞTIRMA

Esnek Flexolith'i yeni uygulanmış yapıştırıcıya bastırın ve tuğlalar arasında 12-14 mm boşluk bırakın. Uygulamadan hemen sonra tüm yüzeyine dikkatlice bastırmalısınız.



KESME

Makas kullanarak, dizilime uyması için esnek tuğlayı gerektiği gibi kesin.




KÖŞE

Önceden şekillendirilmiş 90° veya 135° köşelerimizi esnek tuğla ile yaptığınız gibi uygulayın.



DERZ


Esnek tuğlaları yerine bastırdıktan sonra, fazla yapıştırıcı 12mm genişliğinde bir fırça kullanılarak düzeltilmelidir. Tuğla şeritleri ile yapıştırıcı arasındaki su erişimini engellemek için ek yerlerinin sızdırmazlığının uygulanmasına dikkat etmek çok önemlidir. Ayrıca, yapıştırıcı ile tam olarak kaplanması gerektiğinden, tuğlaların kenarlarını da çok dikkatli bir şekilde kapatın.

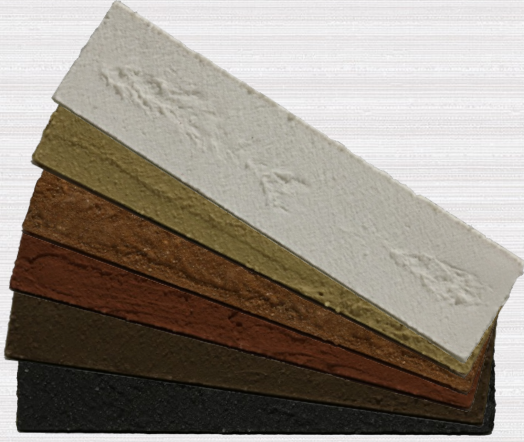

Zengin renk ve boyut




İç ve dış cephe için uygundur

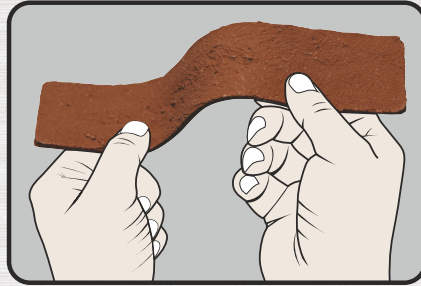

Esnek yapısıyla eşsiz

Gerekli malzemeler

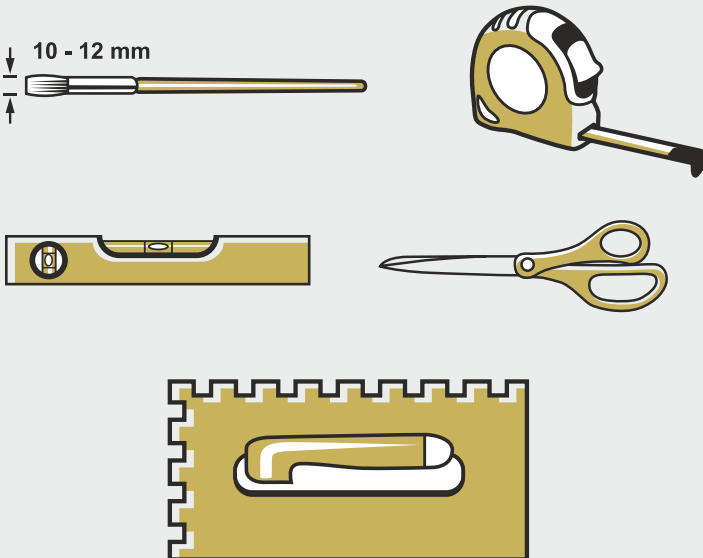

UYGULAMA ÖRNEKLERİ

